



Sena – TUFFTALK LITE

Průmyslový Bluetooth® komunikační systém


Návod k rychlému použití

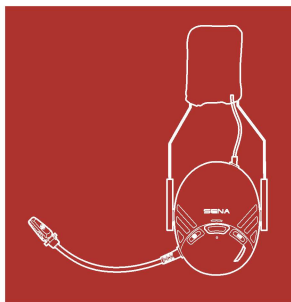

Popis náhlavní soupravy

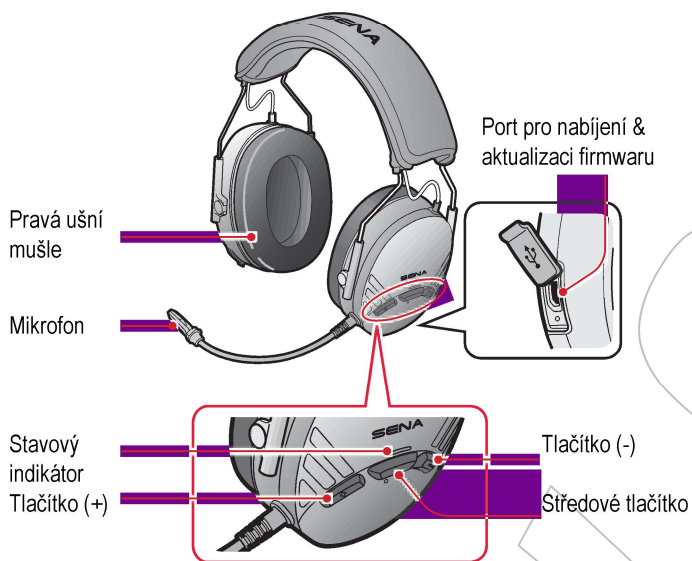

Výměna polstrovaní ušní mušle

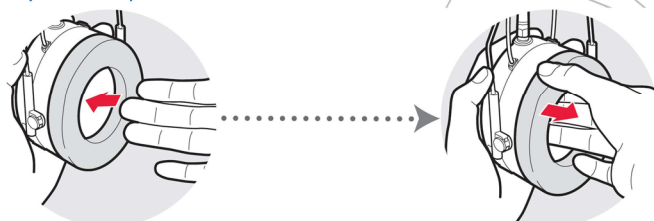

Použijte prsty pro sejmutí ušního polstrovaní a vložte nové polstrovaní.


Základní operace

Ovládání tlačítka



Stiskněte tlačítko Stiskněte 2x tlačítko Stiskněte a podržte tlačítko na 5 s Stiskněte dvě tlačítka současně Stiskněte jedno ze dvou tlačítek

Zapnutí/vypnutí náhlavní soupravy

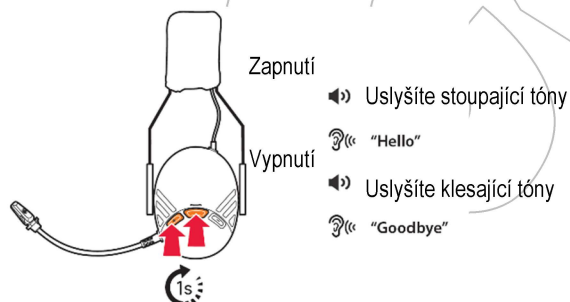


Současně stiskněte a podržte středové tlačítko a tlačítko (+) na 1 sekundu pro zapnutí nebo vypnutí náhlavní soupravy.


Nastavení hlasitosti



Kontrola nabití baterie

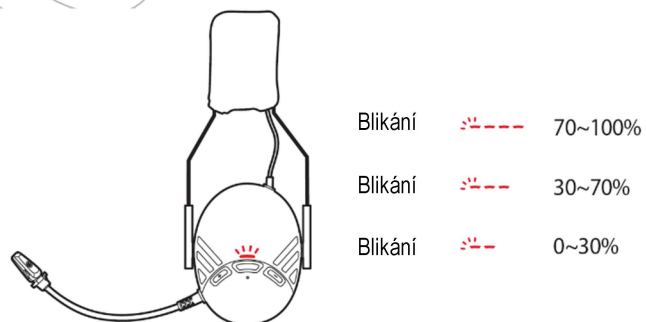


Zapněte náhlavní soupravu a zkontrolujte stav nabití baterie pomocí stavového LED indikátoru.

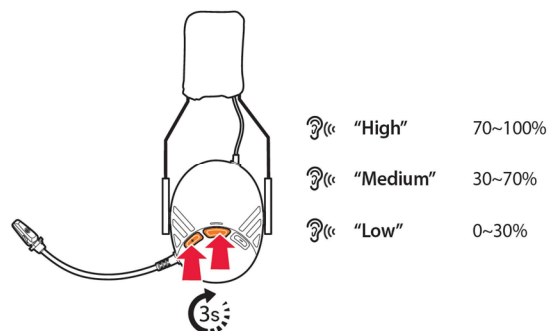


Nebo stiskněte a podržte středové tlačítko a tlačítko (+) na 3 sekundy, když je náhlavní souprava zapnutá. Uslyšíte hlasovou informaci.

Nabití baterie

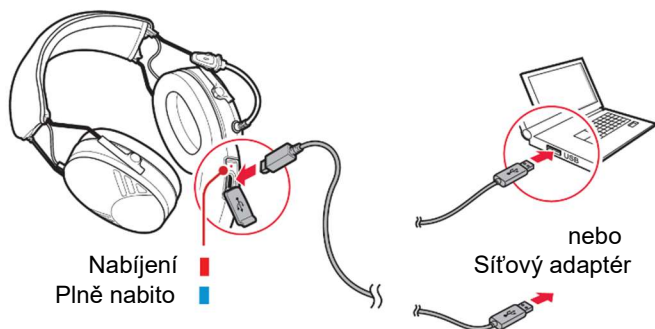

Spárování

Spárování s mobilním zařízením – Telefon, hudba

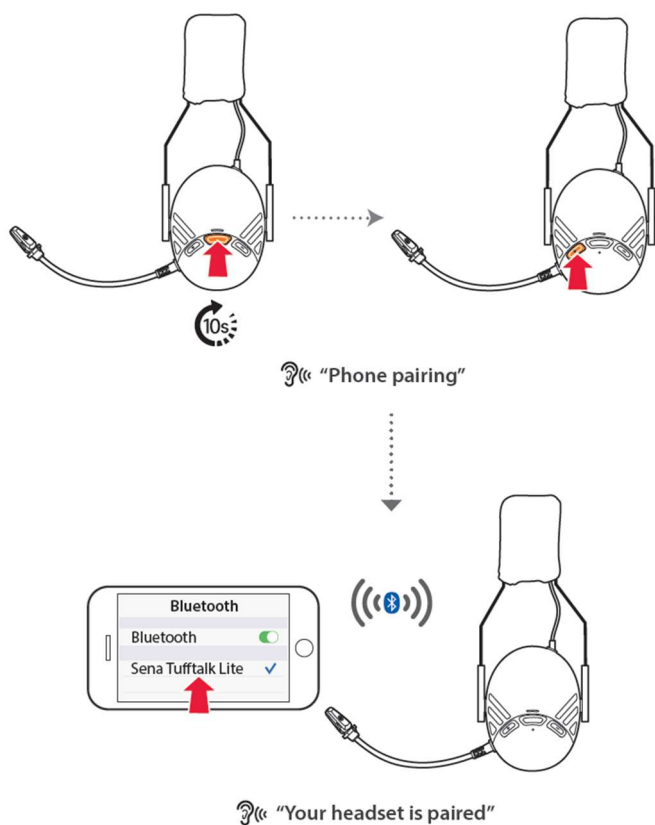

Použití telefonních funkcí

Po spárování...


Přijmutí hovoru



nebo



Ukončení hovoru

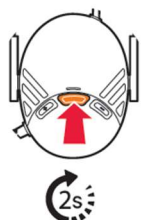

Odmítnutí hovoru



Provedení hovoru


Použití klávesnice telefonu



Použití hlasového vytáčení



Použití rychlého vytáčení

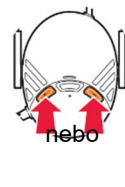

nebo

Uslyšíte tón.

"Speed dial"

Hlasová nabídka

- Vytočení posledního čísla
- Rychlé vytáčení 1
- Rychlé vytáčení 2
- Rychlé vytáčení 3
- Zrušení nabídky

Poslech hudby

Po spárování...

Přehrávání nebo pauza hudby



Dokud neuslyšíte dvojité tón

Stopa vpřed nebo vzad





Stiskněte tlačítko (+) nebo tlačítko (-) na 1 sekundu

Interkom

Spárování s jinou náhlavní soupravou

Souprava A


Souprava B

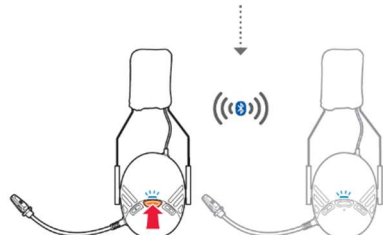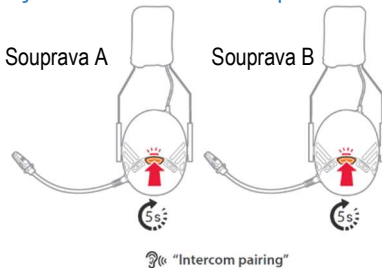

Proveďte předchozí kroky pro spárování dvou nebo více náhlavních souprav.

Použití interkomu


Po spárování...

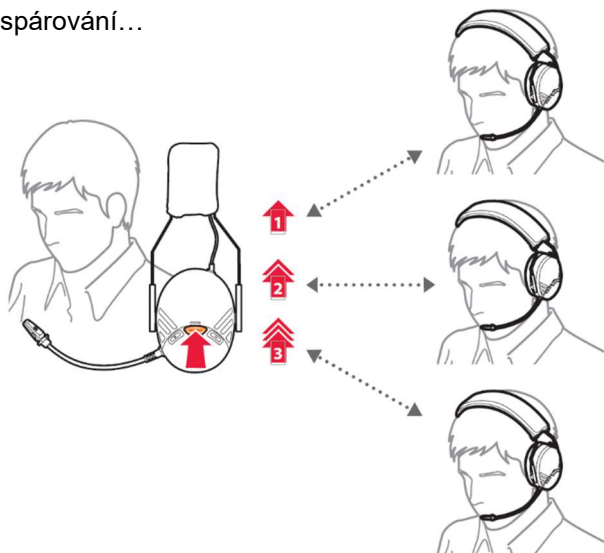

Můžete spustit nebo ukončit dvoucestnou interkomovou konverzaci na každé náhlavní soupravě.


Použití skupinového interkomu

Pro spuštění

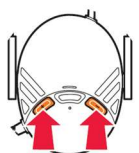

🔊 "Group intercom"


Pro ukončení

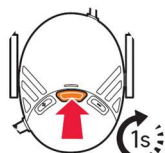

🔊 "Group intercom terminated"

Rádio


Zapnutí/vypnutí FM rádia

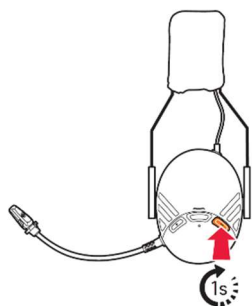

🔊 Uslyšíte dvojitý tón


🔊 "FM on" nebo "FM off"

Hledání stanic

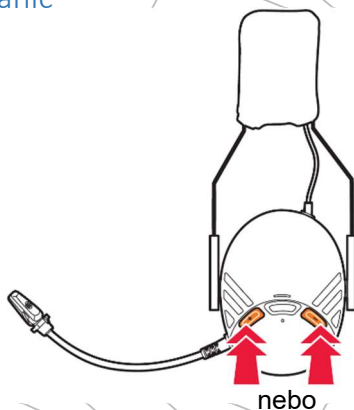

Dvakrát stiskněte tlačítko (+) nebo tlačítko (-).

Poslech stanic z předvoleb

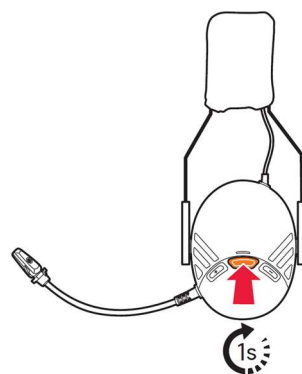


Uložení nebo vymazání stanic

Pro uložení




🔊 "Preset (#)"

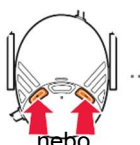

🔊 "(#)"



🔊 "Save preset (#)"

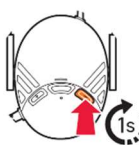


🔊 "Delete preset (#)"

Pro vymazání

Nastavení

Metoda 1) Použití náhlavní soupravy

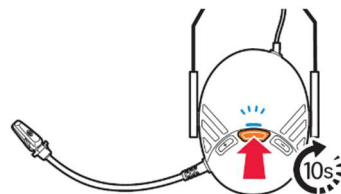

🔊 Uslyšíte dvojitý tón.

🔊 "Configuration menu"

Metoda 2) Použití Správce zařízení Sena

Připojte náhlavní soupravu k vašemu počítači USB kabelem. Spustěte Správce zařízení Sena a klikněte na DEVICE SETTING pro konfiguraci nastavení náhlavní soupravy. Pro více informací ke stažení Správce zařízení Sena navštivte webové stránky sena.com.

Metoda 3) Použití aplikace Sena pro smartphone

- 1) Na vašem smartphonu stáhněte aplikaci Sena pro Android nebo iPhone z Google Play nebo App Store. Pro detaily viz. www.sena.com/headset-app/.
- 2) Spárujte mobilní telefon s náhlavní soupravou.
- 3) Spustěte aplikaci Sena. Posuňte obrazovku doprava a stiskněte Settings pro konfiguraci nastavení náhlavní soupravy.

Odstraňování závad

Tovární reset

Když chcete resetovat Tufftalk Lite do továrního nastavení, použijte funkci Factory Reset v konfigurační nabídce. Náhlavní souprava se automaticky resetuje do výchozího nastavení a vypne se.

Chybový reset

Pokud Tufftalk Lite nepracuje z nějakého důvodu správně, stiskněte resetovací tlačítko v malém otvoru pod středovým tlačítkem.



Plnou verzi návodu k použití s další produkty Sena najdete na webových stránkách Sena: www.sena.com



Sena Technologies, Inc.

www.sena.com

Zákaznická podpora: support.sena.com

E-mail: support@sena.com



Dovozce:

ACI – Auto Components International, s.r.o.

Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9

Tel: (+420) 274 021 111

www.aci.cz

Poznámka:

Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz