

Sena 5R LITE

Návod k rychlému použití



Motocyklový Bluetooth® komunikační systém

Software Sena ke stažení

Stáhněte si aplikaci SENA MOTORCYCLES z Google Play nebo App Store.



SENA MOTORCYCLES

- Nastavení konfigurace zařízení

Stáhněte si následující položky ze sena.com.



Firmware



Sena správce zařízení

- Aktualizace firmwaru
- Nastavení konfigurace zařízení




Návod k rychlému použití
Návod k použití

Sledujte nás na Facebooku, YouTube, Twitteru a Instagramu pro získání posledních informací a užitečných tipů.



Sena Technologies, Inc.
Zákaznická podpora: sena.com


Detaily produktu

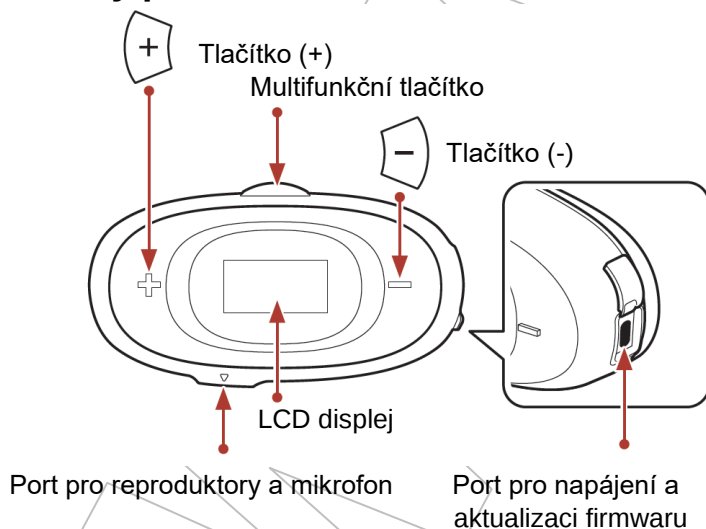


Instalace

- Pro více informací o instalaci viz. Návod k použití.


Použití klipsny pro hlavní jednotku

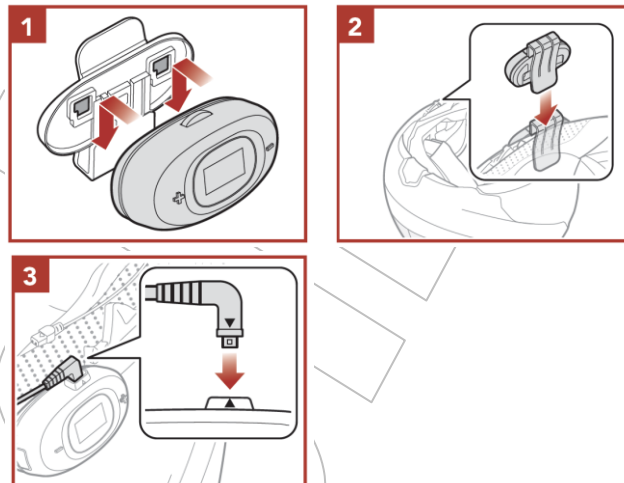

Použití samolepícího montážního adaptéru pro hlavní jednotku

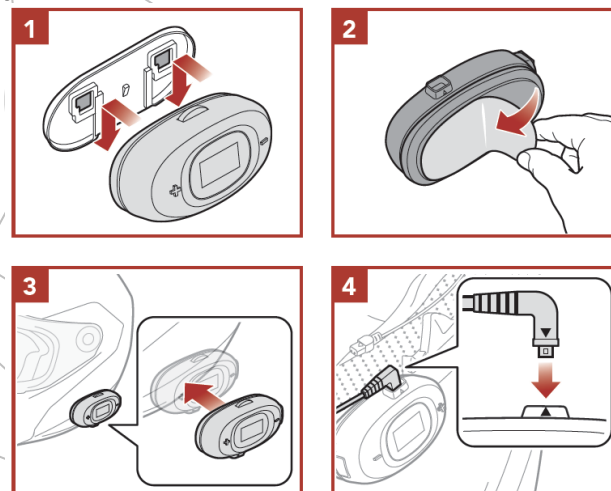

Instalace reproduktorů

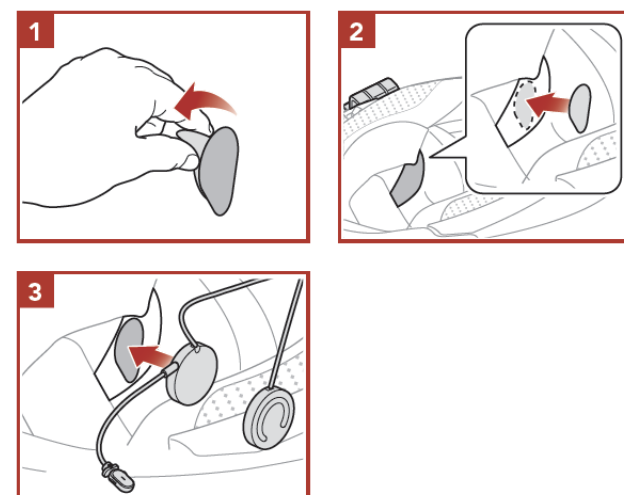

Význam ikon



Stiskněte tlačítko opakovaně v uvedeném počtu



Stiskněte a podržte tlačítko na uvedený čas




"Hello"

Hlasová výzva


Základní ovládání

Zapnutí napájení




READY

Vypnutí napájení



GOOD BYE

Zvýšení/snížení hlasitosti

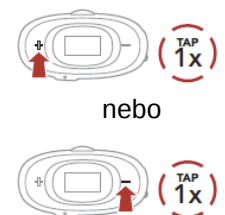

nebo



Kontrola úrovně nabití baterie


LCD displej

Indikátor baterie



- = Vysoká
- = Střední
- = Nizká
- = Velmi nízká
- = Nabíjení

Spárování telefonu



"Configuration menu"



"Phone pairing"



(3) Vyberte 5R LITE v seznamu detekovaných Bluetooth zařízení.



- Náhlavní souprava se přepne do režimu párování automaticky, když ji poprvé zapnete.
- Pro více informací o spárování telefonu viz. Návod k použití.

Použití telefonu


LCD displej

Stav hovoru




- = Příchozí hovor
- = Odchozí hovor
- = Probíhající hovor
- = Odmítnutý hovor


Přijetí hovoru




Ukončení hovoru



Odmítnutí hovoru



Hlasové vytáčení

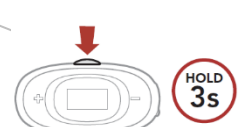


V pohotovostním režimu



Ovládání hudby


Přehrávání/pauza

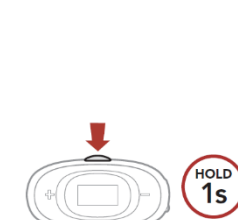

nebo



Následující stopa




Předchozí stopa



Bluetooth interkom

S náhlavní soupravou lze spárovat až tři další jezdce pro konverzaci přes Bluetooth interkom.

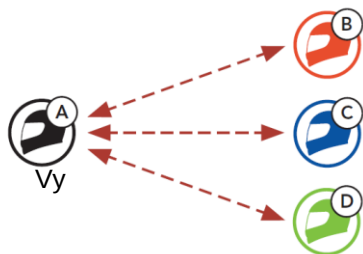


Spárování interkomu

Jsou zde dvě cesty, jak spárovat Bluetooth systém.

Použití chytrého spárování interkomu (SIP)

SIP umožňuje rychlé spárování s vašimi přáteli pro interkomovou konverzaci naskenováním QR kódu v aplikaci SENA MOTORCYCLES bez nutnosti pamatovat si použití tlačítek.

- (1) Spárujte mobilní telefon s Bluetooth systémem.
- (2) Otevřete aplikaci SENA MOTORCYCLES a klikněte na ikonu (Nabídka Smart Intercom Pairing).
- (3) Naskenujte QR kód, zobrazený na mobilním telefonu vašeho přítele (B).
- Váš přítel (B) může zobrazit QR kód na mobilním telefonu kliknutím na → QR code () v aplikaci SENA MOTORCYCLES.

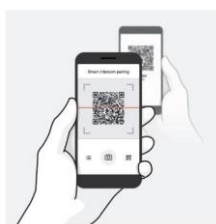

- (4) Klikněte na Save a zkontrolujte, že váš přítel (B) je s vámi (A) správně spárován.
- (5) Klikněte na Scan () a opakujte kroky 3 – 4 pro spárování s interkomovým přítelem (C) a (D).



Poznámka:

Chytré spárování interkomu (SIP) není kompatibilní se Sena produkty, které používají Bluetooth verze 3.0 nebo nižší.

Použití tlačítek




- (1) Uživatelé (Vy, B) vstoupí do spárování interkomu.

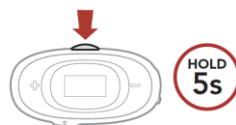

- (2) Stiskněte multifunkční tlačítko na jednom z Bluetooth systémů.

Zkontrolujte spárování interkomů.




- (3) Opakujte předchozí kroky pro spárování s ostatními Bluetooth systémy (C a D).

Poslední bude obsloužen jako první

Pokud má Bluetooth systém více spárovaných Bluetooth systémů pro interkomovou konverzaci, naposledy spárovaný Bluetooth systém je nastavený jako první interkomový přítel.

Pořadí spárování Interkomů

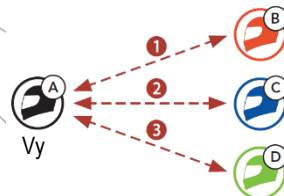


Kdo přijde poslední, bude obsloužen jako první




Dvoucestný interkom


Spuštění/ukončení interkomové konverzace s prvním interkomovým přítelem D

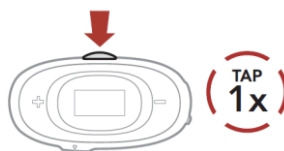

Spuštění/ukončení interkomové konverzace s druhým interkomovým přítelem C

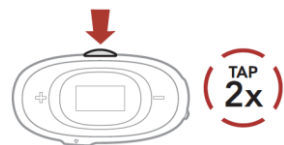


Spuštění/ukončení interkomové konverzace se třetím interkomovým přítelem B

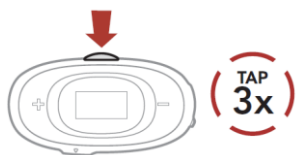

Interkomová konverzace s interkomovým přítelem



Přítel B

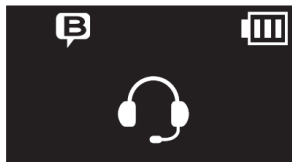

Konfigurační nabídka


Přístup do konfigurační nabídky



Navigace mezi volbami nabídky




Vykonání volby

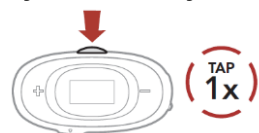

Odstraňování závad

Chybový reset



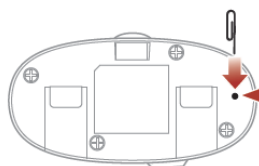


Tlačítko chybového resetu

Poznámka:

Chybový reset neobnoví výchozí tovární nastavení Bluetooth systému.

Tovární reset



Rychlá reference

Typ	Operace	Tlačítka
Základní ovládání	Zapnutí napájení/ Vypnutí napájení	or
	Zvýšení/snížení hlasitosti	or
Telefon	Přijmutí hovoru	
	Ukončení hovoru	
	Odmítnutí hovoru	
	Hlasové vytáčení	

Typ	Operace	Tlačítka
 Interkom	Spárování interkomu	 
	Start/konec interkomu	
 Hudba	Přehrávání/pauza hudby	
	Stopa vpřed	 
	Stopa vzad	 

Dovozce:
ACI – Auto Components
International, s.r.o.
Podnikatelská 549,
190 11 Praha 9
Tel: (+420) 274 021 111
www.aci.cz



Poznámka:
Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz